
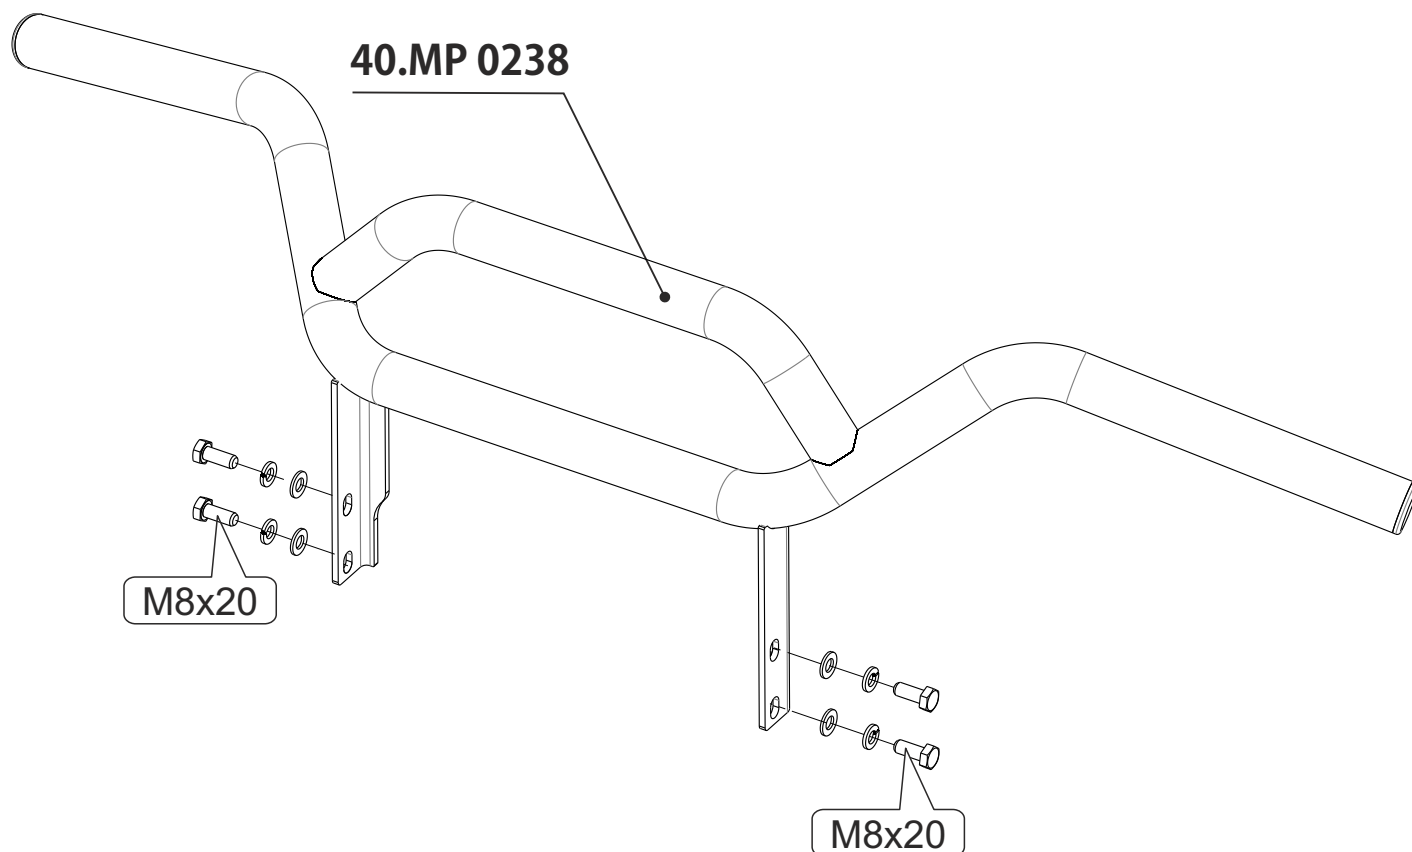


CFMOTO X4

Material: Steel

№	Кол-во	Наименование	Вид
1	4	Болт М8х20	
2	4	Шайба 8	
3	4	Шайба 8Г	

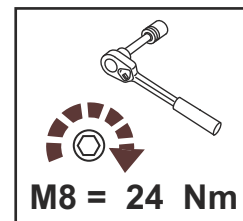

1. Снять защитную дугу.
2. Установить кенгурин на штатные места, используя крепеж идущий в комплекте.